

Държете в ръце Вашият

nook™

by Barnes & Noble



КРАТКО УПЪТВАНЕ

Зареждане на Вашият NOOK Touch


1

Трябва напълно да зарядите Вашият NOOK Touch преди да го използвате за първи път.

Включете устройството на заряд, използвайки зарядното устройство и USB кабел, включен в комплекта.

Вие можете да използвате **Вашият NOOK Touch**, докато се зарежда.

Пълното зареждане на устройството отнема приблизително **3 часа**.

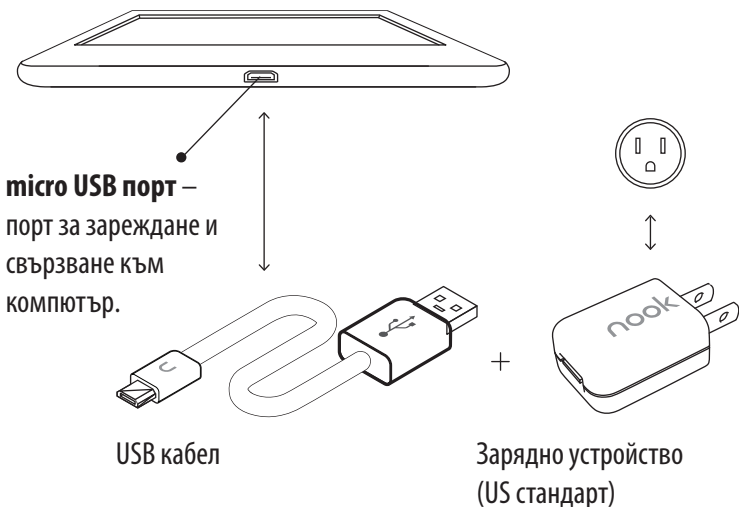


Вашият NOOK Touch - интерфейс

2

Бутон за включване

Натиснете и задръжте бутона за включване на гърба на Вашият NOOK Touch, за около 2 секунди, за да включите или изключите устройството.

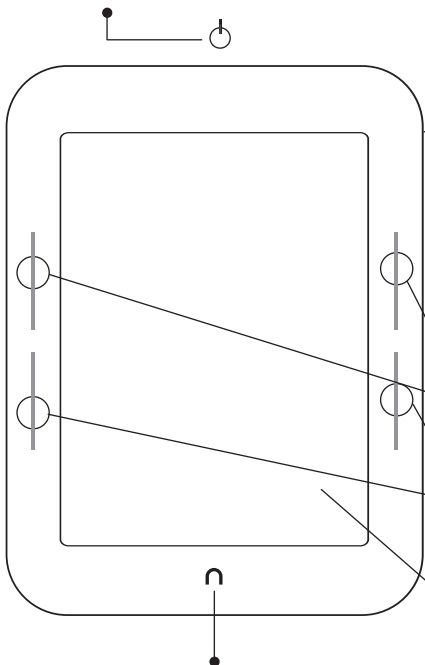

Слот за micro SD карта памет

Повдигнете гуменото капаче разположено на дясната страна на Вашият NOOK Touch за да поставите micro SD картата памет, в която може да съхранявате Вашите книги, персонални файлове и приложения.

Бутони за прелистване на страници:

- Прелистване на една страница напред или бързо прелистване през няколко страници.
- Прелистване на една страница назад или бързо прелистване през няколко страници.

Elnk Pearl тъчскрийн дисплей

Вашият NOOK Touch разполага с тъчскрийн дисплей за по-лесна навигация и прелистване на страници само чрез докосване.

Бърз навигационен бутон

Символа на NOOK разположен в долния край на устройството (точно под екрана) е бутон, служещ за събуждане на Вашето устройство от спящо състояние и за извикване на бързото навигационно меню (Quick Nav Bar).

Вашият NOOK Touch - интерфейс

3

1. Прочетете и приемете условията за използване.

На първия екран Вашият NOOK Touch Ви показва условията за ползване. След като прочетете условията, натиснете приемам (Accept) за да ги приемете.

2. Изберете часова зона

Въведете вашата часова зона. После натиснете следващ (Next).

3. Свързване към WiFi (Безжична мрежа)

За да регистрирате Вашият NOOK Touch и за да купувате и сваляте книги и списания, трябва да бъдете свързани към интернет посредством WiFi.

4. Регистриране на NOOK

Трябва да регистрирате Вашият NOOK Touch към Вашият Barnes & Noble (BN.com) акаунт. Това Ви дава достъп до всички книги във вашата NOOK библиотека и Ви позволява да пазарувате нови книги, списания и вестници чрез Вашият NOOK Touch.

Ако вече имате BN.com акаунт.

1. Изберете „Вписване” (Sign In)
2. Въведете e-mail и паролата на Вашия акаунт.
3. Натиснете „Изпрати” (Submit).

Ако нямате BN.com акаунт.

1. Изберете „Създаване на акаунт” (Create an Account).
2. Попълнете формата с Вашето име, парола, e-mail и т.н.
3. Натиснете „Изпрати” (Submit).

След като приключите процедурата Вашият NOOK Touch вече е регистриран. Готови сте да четете книги, списания и вестници, както и да пазарувате в книжарницата на NOOK.

Начален екран



Четена в момента книга

Най-отгоре на всички екрани, се намира иконката на отворена книга, която е бърз начин да стигнете до последно четената книга.

Лентата за статуса

Статус лентата включва показване на текущия час, иконки за статуса на батерията, и състоянието на WiFi връзката.

Какво да четем след това?


Тук ще откриете препоръки от вашите приятели или от Barnes&Noble за интересни книги и списания, които можете да прочетете в последствие.

Бърз навигационен бутон

Символа на NOOK разположен в долния край на устройството (точно под екрана) е бутон, служещ за събуждане на Вашето устройство от спящо състояние и за извикване на бързото навигационно меню.

Бързата навигационна лента

Бързата навигационна лента извежда най-често използваните настройки и приложения на Вашият NOOK Touch, като Начало (home), Библиотека (library), Достъп до магазина на B&N (shop), Търсене (search) и Настройки (settings).

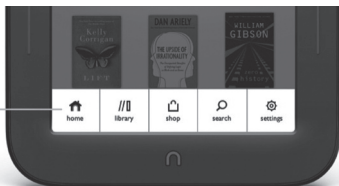

Действия с тъчскрийн екрана

5

Използвайте следните движения за да насочвате и навигирате Вашият NOOK Touch.

Отключване

За да събудите Вашият NOOK Touch натиснете Бързия навигационен бутон и после приплъзнете надясно символа „катунарче“ за да се отключите устройството.



Клик и Двоен клик

Докоснете един път бързо екрана с пръст, все едно натискате клавиш от клавиатура, за да изберете съответното приложение или книга.

Двоен клик върху корицата на книга във вашата библиотека ще ви предостави допълнителна информация.

Натискане и задържане

Натиснете някъде по екрана на устройството и задържете около 2 сек! В много ситуации, натискането и задържането ще отвори контекстно меню като например това за търсене или подчертаване на текст.





Действия с тъчскрийн екрана

прод. **5**

Използвайте следните движения за да насочвате и навигирате Вашият NOOK Touch.

Scroll

Приплъзнете пръста си нагоре и надолу по екрана, за да прелистите съдържанието вертикално.

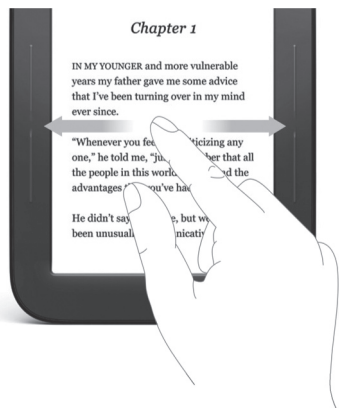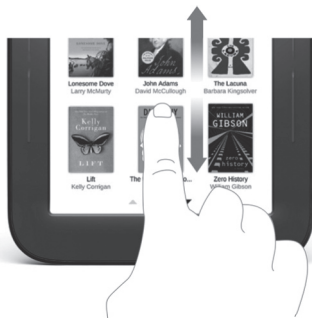

Прелистване

Плъзнете пръста си по широчината на екрана.

Четене на книги

Намиране на книга

Ще намерите Вашите книги, списания и вестници в библиотеката (Library). За да влезете във Вашата библиотека изберете бутона за „Бързо навигиране“, за да се покаже „Бързата навигационна лента“ (Quick Nav Bar). Изберете бутона библиотеката (Library).

Библиотеката съдържа всичките качени книги, както те могат да бъдат сортиран и показвани по различен начин.

Отваряне на книга

За да отворите книга натиснете върху нейната корица.

Прелистване на страници

За да прелистите страниците на книгата:


- натиснете левия или десния край на екрана за да прелистите напред или назад.
- приплъзнете от ляво – на дясно или обратното.
- натиснете бутоните за прелистване от двете страни на дисплея.

Настройки на текста

Натиснете центъра на екрана или стрелката в долния край на екрана, за да излезат „Инструментите за четене“. Изберете иконката „Aa“ за да промените шрифта, размера му, междуредовото разстояние или отстъпите около него.

От това меню можете също да:


- видите съдържанието, бележките, подчертаванията и отбелязките в книгата;
- търсите думи или фрази.
- отидете на специфична страница.

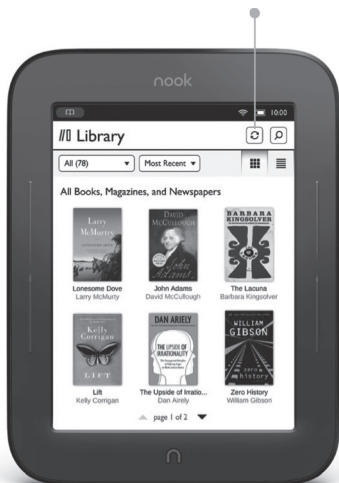

Пазаруване в книжарницата на NOOK

7

За да посетите книжарницата на NOOK:

1. Свържете се към WiFi.
2. Натиснете „Бързият навигационен бутон“  за да излезе „Бързата навигационна лента“.
3. Изберете иконата за пазаруване (shop).



„Прегледай“ (Browse)

За да разгледате списъка с бестселърите и категориите и да видите препоръчаните заглавия, списания и вестници, сортирани по категории натиснете бутона „Прегледай“ (Browse)

Търсене в магазина

изберете полето за търсене и въведете от виртуалната клавиатура желаня автор, заглавие или тема.

Купуване на книга

след като сте въвели във Вашия BN.com акаунт валидна кредитна карта, можете да пазарувате само с едно натискане на бутон. Натиснете бутона „Купи“ (Buy), които се намира до избраната от Вас книга или списание. След което натиснете „Потвърждавам“ (confirm) и Вашият NOOK Touch автоматично ще сваля избраното произведени.

Научете повече

Ръководство на потребителя

Прочетете ръководството на потребителя за пълна информация за всички възможности на Вашият NOOK Touch. Копие на това ръководство ще намерите във библиотеката на вашето устройство.

Допълнителна помощ

Посетете NOOK.com/support за допълнителна информация включваща:

- PDF версия на наръчника на потребителя, която можете да свалите на вашия компютър.
- Видео клипове.
- Отговори на често задавани въпроси и други.

Помощ за потребителя:

За възникнали въпроси:

- посетете темата за NOOK в форума на e-book Ltd.: www.forum.myebook.bg
- посетете информационния сайт на e-book Ltd.: www.myebook.bg
- свържете се с e-book Ltd. На посочените в сайта телефони, skype и e-mail
- свържете се директно с Customers support на B&N в USA на телефон: +1-201-438-1834